

主な仕様		
サイズ(mm)	幅×高さ×奥行き	約50×106×16.9(最厚部約18.3mm)
重量(電池パック含む)		約121g
使用可能時間	連続通話時間	約240分
	連続待受時間	約300時間
メイン液晶		2.8インチ26万色TFT液晶 240×400ドット(ワイドQVGA)
サブ液晶		1.4インチモノクロ液晶 96×96ドット
カメラ	画素数	有効画素数約197万画素CMOS オートフォーカス付
	撮影サイズ(ドット)	フォト 壁紙(240×320)/ワイド壁紙(240×400)/ 0.3M(640×480)/1M(1280×960)/2M (1600×1200)
	ムービー	高品質L(176×144)/長時間(176×144)
	ズーム	フォト 30段階(壁紙:5倍)、20段階(ワイド壁紙:4倍)、 10段階(0.3M:2.5倍)、5段階(1M:1.25倍)
	ムービー	20段階(高品質L:7.6倍/長時間:7.6倍)
撮影シーンセレクト		○(標準/人物/風景/食べ物/スポーツ/夜景/ 夕焼け/メモ・地図)
	特殊撮影設定	組合せ(左右・上下・斜め・中央・左上)、顔変形、連写(9枚)
ライト		○
データフォルダ容量		約100MBまたは1000件

外部メモリ	microSD™/microSDHC™メモリカード(別売:最大16GBまで)
電話帳	1000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス)
簡易留守メモ	60秒×10件
通話音声メモ	60秒×10件
Myボイスメモ	最大10秒(件数はデータフォルダ空き容量に依存)
発信履歴/着信履歴	50件/50件
文字入力システム	iWnn
Eメール保存容量	受信約2.5MBまたは1000件/送信約1.0MBまたは500件
Cメール保存容量	受信100件/送信50件

その他の便利機能※

- 防犯ブザー(GPS連動)
- EZ「着うた®」
- ラッピングメール
- エモーションメール
- 漢字チェック
- ワンタッチ文字サイズ切替
- ヘア機能
- 長持ちモード

- とじるとロック
- 遠隔ロック
- 遠隔マナー解除
- 自動マナー
- 緊急地震速報
- ハンズフリー通話
- フェイク着信
- すぐ文字

- ICレコーダー
- カウントダウンタイマー
- 待受アルバム
- グラフィックメモ
- USB外部メモリ転送
- ケータイアップデート

※「かんたんモード」設定時は一部使用  
できない機能がございます。

※連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品はアウトラインファントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴ体)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。 ※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Client、NetFront SMIL Player、NetFront Sync Clientを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。©2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ※本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 ※microSD™およびmicroSDHC™はSDアソシエーションの商標です。 ※本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0Plusを搭載しています。©Copyright©2005 E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved. ※日本国変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。iWnn V1™©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008 All Rights Reserved. ※「ケータイ(1)履歴」は株式会社ジャストシステムの著作物です。収録されている「自己診断ツール」および「病名検索」のコンテンツは、株式会社アスクの著作物です。 ※着うた®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。Pictel、Pictel Powered、Pictel UX and the Pictel cube logo are trademarks or registered trademarks of Pictel Technologies and/or its affiliates. UXは、Pictel Technologiesの製品です。フォトギャラリーはPictel UXにより実現しています。 ※本製品の音声読み上げ機能には、株式会社アスキーの音声合成ライブラリ(FineSpeech Ver.2)を使用しています。iFreeSpeechは、富士通株式会社登録商標です。 ※搭載されている詳細読み書きUSB第一水準、第二水準は、株式会社スクイッシュ、並びに、数独龍雄氏、寺島彰氏(清和大学)が作成された許諾が基になっています。 ※「エモーションメール」は京セラ株式会社の登録商標です。 ※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 ※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは輸出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



[ご利用に際して]

	<b>注意</b>	<b>au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。</b>
--	-----------	---

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合は、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。＊航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。＊医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。＊植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm(カーテレホン及びキャリアホンの場合は、本体から30cm)以上離して携帯、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。＊混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの際・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。＊新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。＊通話中の声は大きすぎないように、■ご不要になった**au**携帯電話については、最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為のリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので**au**携帯電話を**au**ショップ・PiPiitまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

モバイル・リサイクル・ネットワーク  
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ

一般電話から(通話料無料) 0077-7-111

au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面、LEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2009年7月現在のものです。

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp



THE NEW VALUE FRONTIER





あなたのくらしに、  
ぴったり寄り添うケータイです。

手に持つ、開く、キーを押す。

優しくなじむデザインだから、いつも一緒にいたくなる。

いっぱい話す、気軽に撮る、便利に活用する。

簡単だから、どんどん使ってみたくなる。

毎日をもっと楽しみたい、あなたへ。

その一歩を後押しする簡単ケータイ、K003。

White  
ホワイト



Gold  
ゴールド



Pink  
ピンク



Khaki  
カーキ



## 10でか機能

大きく 見やすく 使いやすい!

### 1 でか文字

最大44ドットの大きな文字サイズで見やすく表示できます。


### 2 でかメニュー

メニューを選択すると表示が大きくなります。



### 3 でか時計

メイン液晶もサブ液晶もひと目でわかる大きな時計表示が可能です。

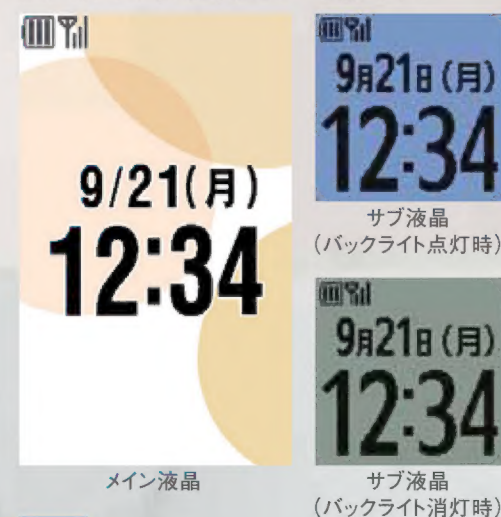

### 4 でかピクト

電池残量や電波強度などのアイコンが大きく見やすく表示されます。



### 5 でか受話音

駅などの騒がしい場所でも、はっきりと聞き取れます。

### 6 でか着信音

着信を大音量でお知らせするので気づきやすくなります。

### 7 でかバイブ

マナーモードの時も、着信に気づきやすくなります。

### 8 でか着信ランプ

大きなランプで、着信をはっきりとお知らせします。

### 9 でかアラーム音

大きなアラーム音で時間をお知らせします。

### 10 でかストラップホール

ストラップの取り付けも簡単です。



原寸大

NEW! : 簡単ケータイシリーズに初めて搭載される機能  
Ver.UP! : 以前に発売された簡単ケータイから強化された機能





## 見やすい

文字や画像がいつもはっきり、よく見える！

簡単ケータイシリーズ最大「2.8インチワイド液晶」Ver.UP!



原寸大

文字も見やすい大画面液晶搭載。

### 自動明るさ調整

周囲の明るさに応じて、液晶の明るさを自動調整するので、見やすい。



明るい場所

暗い場所

時計や文字も見やすい Ver.UP!  
「1.4インチサブ液晶」

バックライト消灯時も見やすい大きな液晶搭載。



原寸大(バックライト消灯時)



## 聞きやすい

声がよく聞こえるから、通話がスムーズ！

子供の声が聞きやすい  
「はっきり通話」

聞き取りにくい高い声を聞き取りやすくします。



相手の声がゆっくり聞こえる  
「ゆっくり通話」NEW!

相手の声の速度を落として、聞き取りやすくします。



自分の声がしっかり伝わる  
「ノイズキャンセル」NEW!

周囲の騒音を低減し、相手に自分の声をはっきりと伝えられます。



## 押しやすい

キーが押しやすいから、操作しやすい！

キーを押し間違えにくい  
「独立キー」

それぞれのキーが独立しているので、押しやすい。



誤操作を防ぐ  
「電源スイッチ」

電源入/切専用スイッチで、簡単に操作できます。



## 使いやすい

ケータイ初心者にも使いやすい工夫がいっぱい！

操作キーを光でお知らせ「光で操作ナビ」\* Ver.UP!

操作キーが画面のガイドと同じ色に光るので、どのキーを押せば良いのかがわかりやすい。



発信や着信の時は、通話キーが光るのでわかりやすい。



ONにすると

ガイド

どのキーを押せば良いのかわかりやすい。

操作がわからなくなっても安心「操作ガイド」\*

ケータイの操作がわからなくなったときに、ケータイで簡単に操作方法を調べることができます。



## 楽しく使える

いつも使いたくなる、楽しくて便利な機能！

楽しみながら歩く  
「歩数計」NEW!

歩数はもちろん消費カロリーや燃焼脂肪量、歩行距離などを記録してくれる歩数計を搭載。

歩数計表示対応の待受Flash\*を搭載。



カロリー図鑑(歩数計)



東海道五十三次(歩数計)




歩数計表示

歩数データの推移や詳細情報をわかりやすく表示。



歩数データ(グラフ)

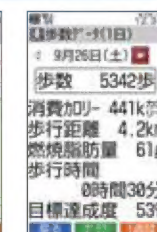

歩数データ(詳細)

毎日の健康管理に大活躍「ケータイ!健康録」NEW!

質問に答えて病気の可能性を確認したり、病名の検索や体重の管理をしたりできます。

開発:株式会社ジャストシステム 監修:福井次矢(聖路加国際病院 院長)  
データ提供:株式会社アスク「家庭の医学 診断辞典」

機能を声で操作できる「音声認識」\* NEW!

電話帳の呼び出しや機能の設定画面、アプリの起動などを「声」で操作することができます。

操作方法などを声でお知らせ  
「音声読み上げ」

操作方法やメールの内容などを「声」でお知らせします。  
(「通常モード」設定時は、Eメール、Cメール、EZwebのみ読み上げます。)

よくかける相手に簡単発信  
「ワンタッチキー」


事前に登録した相手に、簡単に電話がかけられます。



初心者も安心

「文字入力練習」\* NEW!

ひらがな入力や漢字変換などの練習ができます。

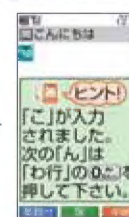

\*「かんたんモード」設定時のみ対応しています。

くっきり、キレイに撮影できる  
「197万画素オートフォーカス付きカメラ」Ver.UP!


指でレンズが隠れにくいように、メイン液晶背面にカメラを搭載。オートフォーカス機能でくっきり、キレイに撮影できます。また、拡大鏡機能もついており、便利に使えます。



使いやすいレンズ位置

写真や画像を楽しく閲覧  
「フォトギャラリー」NEW!

ケータイに保存している写真や画像を楽しく閲覧できる機能を搭載。

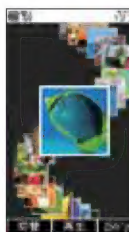

撮った写真を、たっぷり保存 Ver.UP!  
「microSDHC™メモリーカード(別売)」対応

最大16GBまで対応しているので、ムービーや写真など、たっぷり保存することができます。